

МОНТАЖ Террасной доски WOODPLAST

Основание для террасы.



Основание террасы должно находиться на прочной основе не подверженной морозу. В качестве основания может служить щебень, гравий, бетон, булыжник, дерево и т.п.

Укладка основы

1. Расстояние лаг (террасной доски), от стен, заборов и т. п. должно составлять не менее 1см.
2. Расстояние между лагами должно составлять 40 см. Лаги могут быть уложены под любым углом по отношению к террасной доске.



Монтаж террасной доски

1. Террасная доска укладывается на опорные лаги.
 2. В паз доски устанавливается монтажная клипса.
 3. Клипса крепится к опорной лаге саморезом.
 4. Следующая доска устанавливается в паз клипсы.
- Следующие доски настила монтируются аналогичным образом.

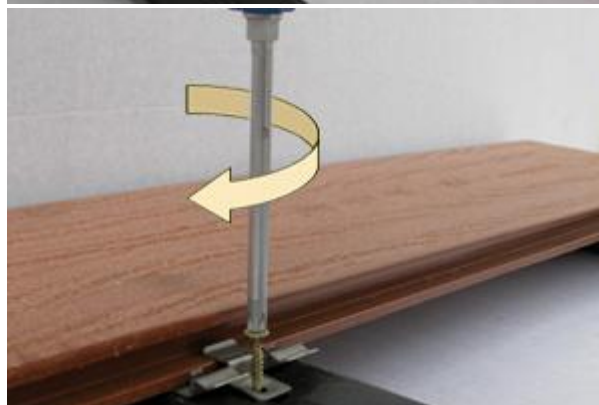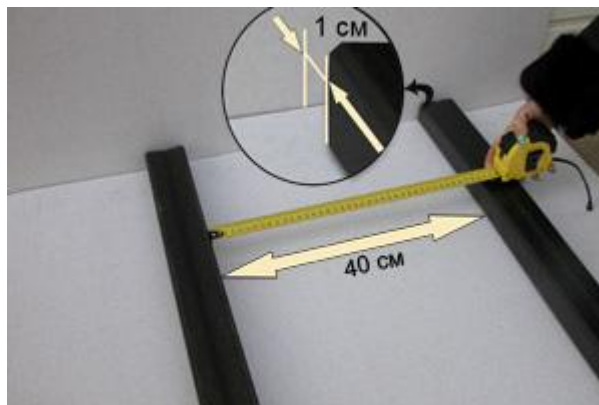


Завершающий этап монтажа

1. Для завершающей отделки настила, при необходимости, можно использовать боковые заглушки. Боковые заглушки просто защелкиваются в каждую доску с торца.
2. Также можно использовать плинтус, который состоит из того же материала, что и террасная доска и имеет аналогичный ей цвет, который крепится к доскам настила с помощью саморезов.
3. После укладки настила необходимо смыть поверхность водой, чтобы удалить пыль, образующуюся при сборке.

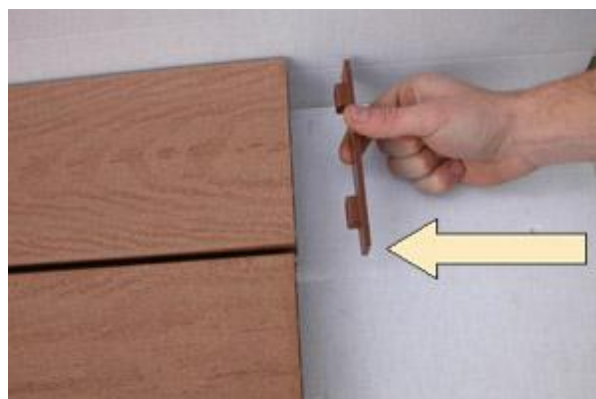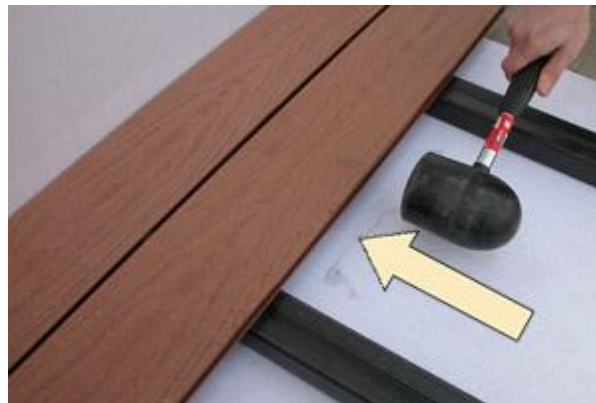


Размер террасной доски НА – НВ :

150 * 2200 мм. (толщина 25 мм.)

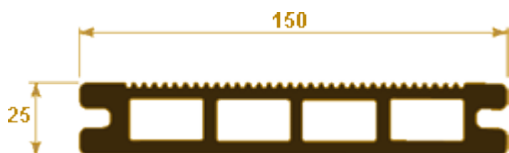

Размер террасной доски BRUGE :

125 * 2200 мм. (толщина 25 мм.)

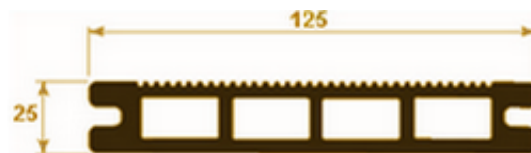

Комплектующие:

- плинтус 2,20 x 0,63;
- элемент боковой заглушки;
- клипсы;
- лаги 2,20 x 0,60 (толщина 4 см).